

Душ садовый ИМпласт КОМБИ

из стальной оцинкованной трубы 25x25 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Длина х ширина: 1150 х 950 мм • Высота: 2220 мм

Душ садовый ИМпласт КОМБИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку садового душа «ИМпласт»!

Надежная конструкция душа ИМпласт из оцинкованной стальной трубы сечением 25х25 мм специально разработана для использования на садовых и дачных участках, обеспечивает повышенную устойчивость к различным погодным условиям.

*Для того, чтобы душ ИМпласт долгое время радовал Вас своей надежностью и качеством, **настоятельно просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.***

Надеемся, что душ ИМпласт полностью оправдает Ваши ожидания!

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. **Внимание!** Каркас душа разработан для установки водяных баков «**Rostok**» объемом 110-200л, а также водяных баков «**ЭлБЭТ**» объемом 55л (с использованием дополнительных крепежных перемычек).

При установке других водяных баков производитель не несет ответственность за надежность их крепления к каркасу и дальнейшую эксплуатацию.

2. Перед установкой душа внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение рекомендаций по сборке может привести к повреждению каркаса душа, а также сделать его небезопасным при эксплуатации.
3. Участок, на котором планируется установить душ, должен быть ровным, без перепадов. При использовании душа на открытом воздухе для обеспечения хорошей устойчивости входящие в комплект грунтозацепы необходимо бетонировать.
4. На месте установки душа необходимо обеспечить надёжный отток используемой воды.
5. Для очистки сотового поликарбоната рекомендуем использовать жидкость для мытья посуды и мягкую губку.

Запрещается использовать для очистки поликарбоната растворители и абразивные средства!

6. Запрещается располагать душ вблизи открытых источников огня!
7. Не рекомендуется самостоятельно вносить изменения в конструкцию душа.
8. Душ предназначен для эксплуатации в теплое время года. Во избежание повреждения поликарбоната в зимний период его необходимо демонтировать.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душ летний садовый **ИМпласт** предназначен для принятия водных процедур в тёплое время года на садовых, дачных, строительных участках и других местах.

Душ представляет собой сборную конструкцию из оцинкованной трубы сечением 25х25 мм, предназначенную для последующего покрытия сотовым поликарбонатом.

Габаритные размеры каркаса душа (Д*Ш*В): 1150х950*2220мм.

Настил пола изготовлен из хвойных пород древесины.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует, что каркас душа (далее по тексту изделие) является новым, полностью укомплектованным, и не имеет производственных дефектов.

Производитель несет ответственность за комплектацию изделия.

Производитель несет ответственность за собираемость изделия в соответствии с инструкцией.

Гарантийный срок на изделие 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия, снеговой и ветровой нагрузкой (более 10 м/с).

Гарантийные обязательства прекращаются:

- при несоблюдении инструкции по сборке при монтаже;
- при нарушении требований по эксплуатации изделия;
- при использовании изделия не по назначению;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
- при отсутствии паспорта на изделие с отметкой продавца.

Гарантия не распространяется на сотовый поликарбонат, деревянные щиты и доски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид
1а	Передняя стенка 950 x 2220 мм	1	
1б	Дверь 890 x 1900 мм		
2	Задняя стенка 950 x 2220 мм	1	
3	Перемычка 1150 мм	8	
4	Перемычка 950 мм	3	
5	Укосина боковая 150 мм	4	
5.1	Стойка усилительная 160 мм	2	
6	Стойка грунтозацепа, 250 мм	4	
7	Грунтозацеп, 120-150мм	4	
8	Настил дощатый в сборе 940x1100 мм	1	
9	Ручка дверная (комплект) - ручка белая – 1 шт. - накладка – 1 шт. - ригель - 1 шт.	1	
10	Крючок-вешалка	3	
11	Саморез оцинкованный 4,2x16 (для крепления элементов каркаса)	102	
12	Саморез оцинкованный 4,2x19 (для крепления поликарбоната)	50	
13	Термошайба эластичная (для крепления поликарбоната)	50	
14	Петля накладная	2	
15	Винт М4х35 + гайка М4	8	
16	Сотовый поликарбонат (СП) 2100x4000мм + 1050x250мм		
17	Шторка душевая	1	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для сборки Вам понадобятся:

- шуруповерт с битой PH2;
- нож строительный;
- уровень строительный;
- угольник (или любое изделие, имеющее угол 90°);
- защитные перчатки.



Порядок сборки

1.1. Закрепите дверь №16 к передней стенке №1а петлями №14 при помощи винтов и гаек №15.

1.2. Установите вертикально заднюю стенку (деталь №2), прислонив ее к любой вертикальной поверхности, или попросите помощника подержать.

Установите вертикально переднюю стенку №1 на расстоянии примерно 1100 мм от задней стенки.


1.3. Отогните «ушки» у двух перемычек №3:

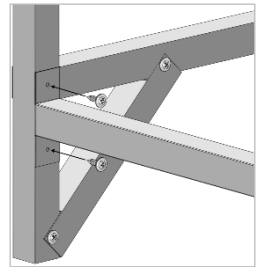


Соедините переднюю и заднюю стенки двумя боковыми перемычками №3, закрепив саморезами №11.

Для этого необходимо временно выкрутить саморез нижней перемычки торца.

2.1. Возьмите 4 перемычки №3 и отогните на 90° по одному «ушку» с двух сторон, как показано на рисунке:



2.2. Возьмите две перемычки №3 отогните на 90° «ушко» с одной стороны, как показано на рисунке:




4. Соедините сверху переднюю и заднюю стенки двумя перемычками №3 из п.2.1., закрепив саморезами №11 в намеченные кернения с наружной стороны стоек.




4.1. Закрепите верхние перемычки №3 саморезами №11 с внутренней стороны:



4.2. Соедините переднюю и заднюю стенки посередине стойки двумя перемычками №3 из п.2.2, а также сверху перемычками №3 из п.2.1 на уровне соответствующих поперечин стенок, закрепив саморезами №11 в намеченные кернения с наружной стороны стоек.


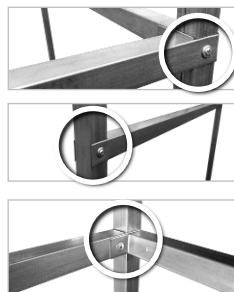


4.3. Закрепите перемычки №3 саморезами №11 с внутренней стороны.

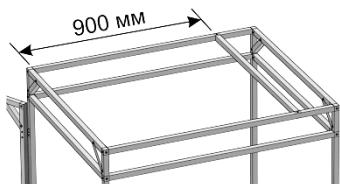

5.1 Закрепите одну перемычку №4 саморезами №11 на крыше между левой и правой сторонами каркаса так, чтобы расстояние от передней стенки до перемычки составляло 900 мм.


5.2. Закрепите одну перемычку №4 под перемычкой из п.7 между левой и правой сторонами каркаса для крепления шторки.

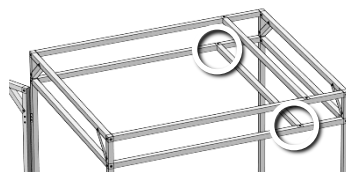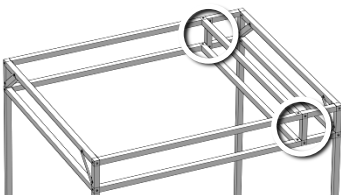


5.3. Закрепите усиленную стойку №5.1 между верхними боковыми перемычками №3, сбоку от перемычек №4.

5.4. Выставьте стенки каркаса строго вертикально по уровню.

ОБЯЗАТЕЛЬНО установите укосины №5 в местах, показанных на рисунке (по 2 с каждой стороны), и закрепите саморезами №11.

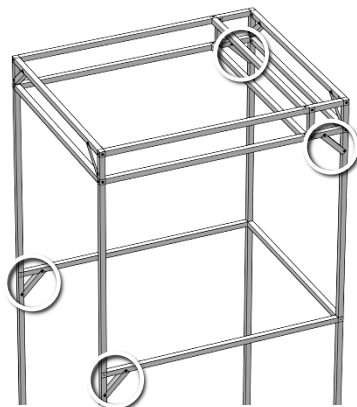

6. Закрепите к оставшейся перемычке №4 три крючка №10 при помощи саморезов №11. Закрепите перемычку с крючками к задней стенке каркаса на удобной Вам высоте при помощи саморезов №11.



Монтаж сотового поликарбоната (СП)

При монтаже СП важно, чтобы линии сот СП располагались вертикально! Обязательно необходимо снять упаковочную пленку с обеих сторон листа. Лицевая сторона (обращенная к солнцу) СП обозначена соответствующим логотипом производителя (цветной полосой или наклейкой). Гарантия на сотовый поликарбонат не распространяется.

Рекомендуем предварительно накернить острым предметом места будущего крепления поликарбоната саморезами.


8.1. Разрежьте СП на 2 листа размером 1150х2000(н) мм (для боковых стенок), 1 лист 950х2000(н) мм (для задней стенки) и 1 лист 925х2000(н) мм (для двери).

Для увеличения срока службы поликарбоната настоятельно рекомендуем использовать паропроницаемую ленту и торцевые профили (не входят в комплект поставки) для защиты торцов СП с открытыми сотами.

8.2. Приложите лист СП размером 950х2000 мм к одной из стенок. Верх листа должен совпадать с верхом 2-й по счету сверху поперечины (см. Схему крепления сотового поликарбоната, приведенную ниже). Закрепите лист СП саморезами №12 через термошайбу №13 согласно схеме. Аналогичным образом смонтируйте СП на другие стенки и лист 925х2000 мм на дверь (чтобы лист перекрывал верхнюю/нижнюю перекладины и стойку торца возле ручки).


Следите за усилием закручивания саморезов, чтобы термошайба плотно прилегала к листу СП, но не передавливала его. Защитная шляпка термошайбы должна свободно закрываться.

Схема крепления сотового поликарбоната

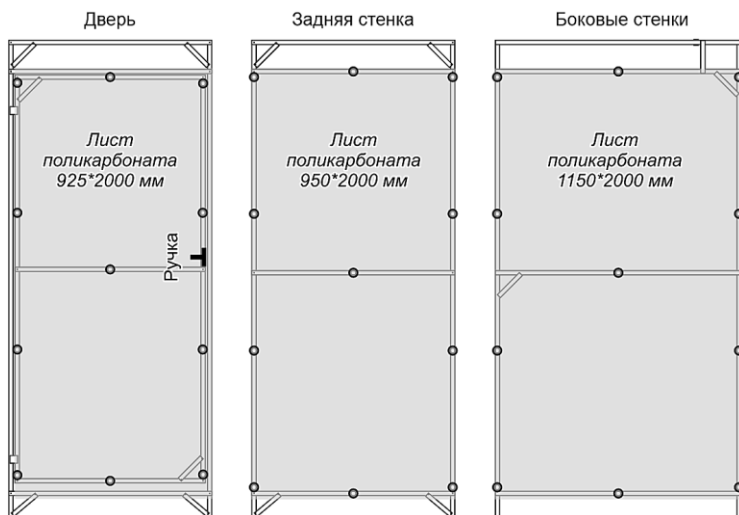

Закрепите лист СП 1050х250мм на крышу над отделением для одежды саморезами №12 через термошайбы №13 (по 6 шт.).

9. Вставьте ручку из комплекта №9 в отверстие на двери, предварительно просверлив соответствующее отверстие в поликарбонате. С обратной стороны наденьте ригель и накладку. Закрепите ручку и накладку саморезами №11:

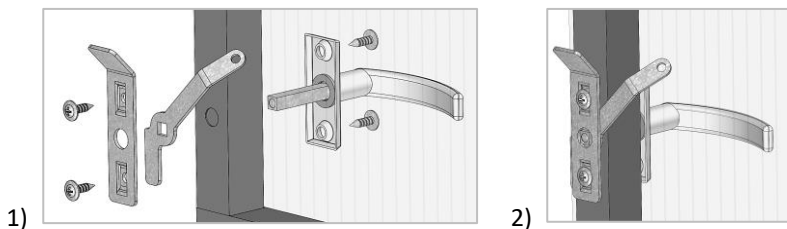

10. Закрепите шторку с кольцами к перемычке из п.8.

11. В случае установки душа в грунт на открытом воздухе необходимо собрать и закрепить на ножках каркаса специальные грунтозацепы.

11.1. Закрепите поперечины грунтозацепов №7 к стойкам грунтозацепов №6 при помощи саморезов №11.

11.2. Выкрутите нижние саморезы из укосин ножек каркаса.

Вставьте грунтозацеп до упора.

Закрутите обратно саморезы в укосины ножек, зафиксировав грунтозацеп.

Закрепите грунтозацеп двумя дополнительными саморезами №11.

11.3. Выкопайте в грунте ямки под грунтозацепы. Установите душ в ямки.


11.4. Зацементируйте грунтозацепы для обеспечения необходимой устойчивости душа к ветровым и иным нагрузкам.

12. В комплекте с каркасом душа поставляется дощатый настил (№8), изготовленный из строганой доски, на которой допускаются:

- Сучки различной формы и в различном объеме;
- Волосяные трещины (зависит от длины волокон и скорости потери влаги);
- Обзол на тыльной (не лицевой) стороне;
- Непрострог (шероховатость) тыльной стороны, а также в области сучков;
- Смоляные кармашки, засмолок;
- Незначительное изменение геометрии ввиду потери влажности.

Допускается наличие трещин на соединительной рейке тыльной стороны щита.

Рекомендуем: обработать лицевую сторону щита шлифовальными материалами и нанести защитное покрытие (масло, олифа, краска и др.) с обеих сторон.

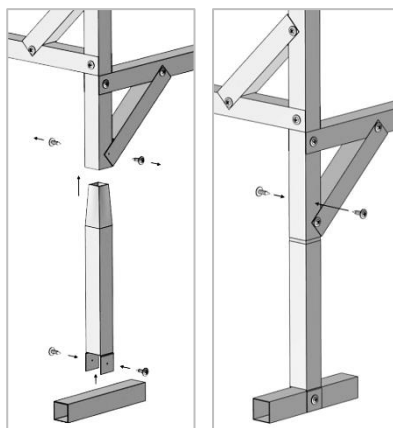

Благодарим Вас за выбор изделия «ИМпласт»!

В связи с постоянным совершенствованием изделий изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.