



КОМПЛЕКТ «ПРЕМИУМ»

для садовых душей «ИМпласт»
из стальной оцинкованной трубы 25х25 мм



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплект предназначен для садовых душей «ИМпласт», оборудованных баком для воды с присоединительной резьбой лейки 3/4".

В комплект входят: складная полочка-сидение, мыльница, комплект душевой лейки со шлангом, вешалка для одежды/полотенец. Детали изготовлены из стальной оцинкованной трубы сечения 25х25мм. Для сборки потребуются: шуруповерт с битой PH2, ключ гаечный №10, рулетка, молоток или киянка, угольник, защитные перчатки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


№	Наименование	Кол-во	Изображение*
1	Перемычка полки 890мм (с отверстиями для ножек)	1	
2	Перемычка полки 890мм	1	
3	Перемычка полки 200мм	2	
4	Ножка 350мм	2	
5	Перекладина крепежная 950мм (для крепления крючков и лавки)	2	
6	Петля накладная	2	
7	Болт М6х60 с гайкой и шайбой	2	
8	Заглушка пластиковая	2	
9	Доска лавки 940*90мм	2	
10	Крючок-вешалка	4	
11	Саморез оцинкованный 4,2х16 (для сборки деталей)	32	
12	Саморез оцинкованный 4,2х19 (для крепления полки-мыльницы)	2	
13	Саморез оцинкованный 4,2х41 (для крепления доски лавки)	8	
14	Комплект душевой лейки - Тройник 3/4"-1/2"-3/4" – 1 шт. - Ниппель двойной 3/4" – 1 шт. - Ниппель двойной 1/2" – 1 шт. - Кран шаровый Mini 1/2" – 1 шт. - Шланг душевой – 1 шт. - Лейка душевая – 1 шт. - Фум-лента – 1 рулон	1	
15	Полка-мыльница	1	

* Внешний вид изделия может отличаться от изображения


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Соберите каркас душа «ИМпласт» согласно соответствующей инструкции, не обшивая его поликарбонатом.


2. Отсортируйте и разложите детали по размерам согласно комплектации. Используя детали №№1-2 (890мм) и перемычки №3 (200 мм), соберите рамку лавки. Угловые соединения следует подбить молотком или киянкой. Закрепите угловые соединения саморезами №11 (16мм) с обеих сторон.

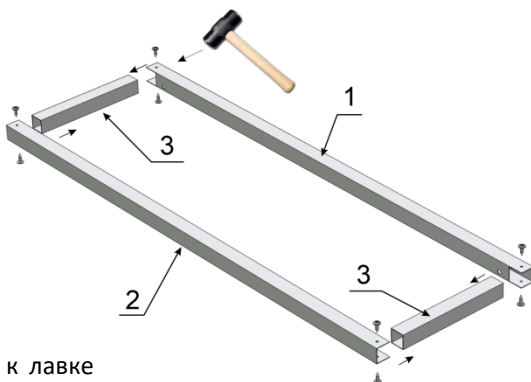


3. Закрепите ножки №4 (350мм) к лавке болтами, гайками и шайбами №7 в соответствующие отверстия (отверстия в перемычке №1 должны находиться снизу).

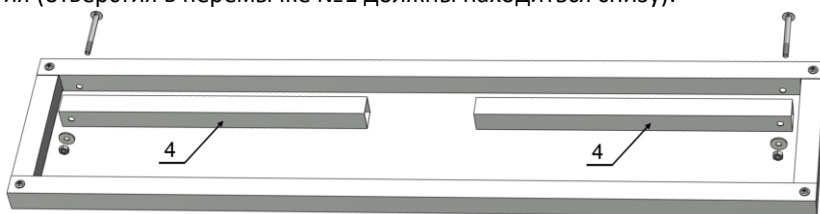

4. Переверните лавку. Закрепите перемычку №5 к лавке петлями №6 и саморезами №11 (16мм).

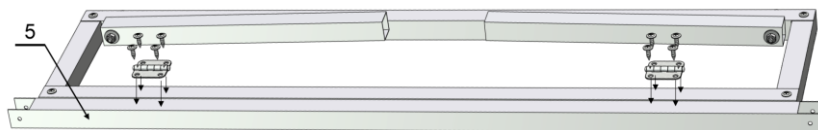


5. Установите крепежную планку №5 с закрепленной лавкой между стойками душа на расстоянии 360 мм от нижней перемычки. Закрепите планку саморезами №11 (16мм) с двух сторон.

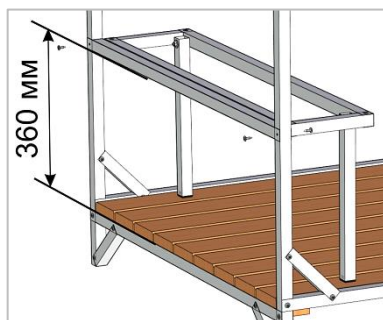


6. Уложите дощатый настил душа на пол.


7. Разложите ножки лавки. Вставьте пластиковые заглушки №8 в открытые торцы ножек. Закрепите две доски №9 саморезами №13 (41мм, по 4 самореза на доску) к лавке. Край передней доски должен выступать на 5-10мм.

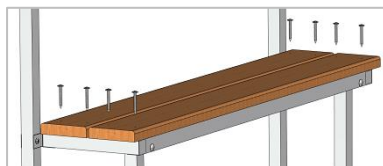

8. Закрепите три крючка №10 на перекладине №5 при помощи саморезов №11.

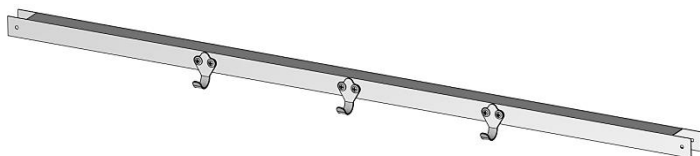


9. Закрепите перекладину с крючками между стойками каркаса душа на удобной Вам высоте при помощи саморезов №11.

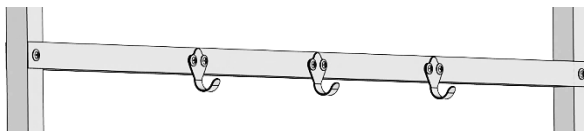


10. Закрепите полку-мыльницу №15 в удобное вам место в душевой при помощи саморезов №12 (19мм).

11. Закрепите крючок №10 на каркасе душа в верхнем углу при помощи саморезов №11 (16мм), для удерживания шланга.

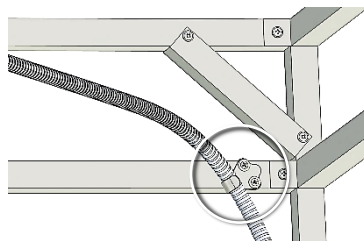

12. Соберите комплект душевой лейки №14, уплотняя резьбовые соединения фум-лентой:

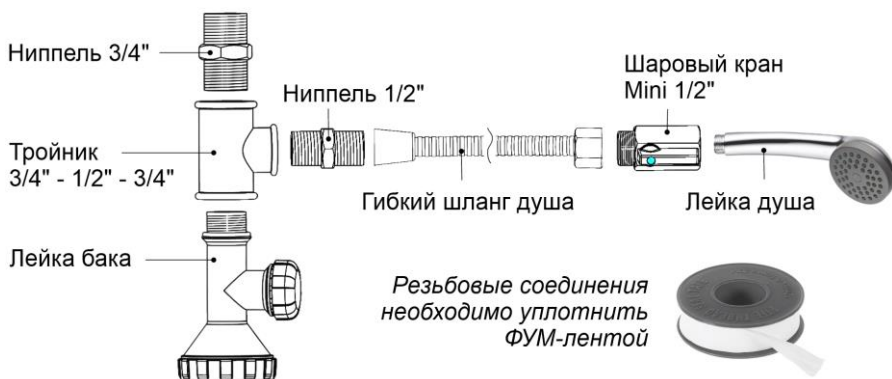

10. Закрепите сотовый поликарбонат согласно основной инструкции к душу «ИМпласт».